

BETREFF

# Einbau von Sicherheitsgurten in Isabella (TS) und Coupé

PKW1
ABLAGE-GRUPPE
101
RUNDSCHREIBEN
3

Bremen, den 10. Juli 1961

## A. Vorbereitende Arbeiten

- 1. Hintere Sitzbank aus Fahrzeug herausnehmen.
- Brüstungsrahmen (Coupé untere Brüstungsleiste) von hinteren Seitenfenstern abbauen.
- 3. Hintere Seitenverkleidung (oben) abbauen.


Coupé: Befestigungsschrauben der hinteren Seitenverkleidungen und des Bowdenzughalters herausschrauben. Danach Bowdenzug von Halter und Seitenverkleidung abbauen. Seitenverkleidung nach hinten klappen.


## B. Montage der Seitenbeschläge


- Befestigungsbohrungen für Verstärkungsplatten und Seitenbeschläge in Seitenwände links und rechts anreißen und bohren (Abb. 1 Lim., Abb. 2 Coupé) (Fertigungsmaße Seite 4).
- Verstärkungsplatten hinter Seitenwänden so ansetzen, daß diese auf Verbindungsblechen aufliegen.


Verstärkungsplatten einbauen.


- Seitenverkleidungen wie unter A Pos. 3, aber in umgekehrter Reihenfolge, wieder einbauen. Dabei Seitenverkleidungen ebenfalls mit den Befestigungsbohrungen für Seitenbeschlag versehen.
- Seitenbeschläge an hintere Seitenwände ansetzen, Befestigungsschrauben einschrauben und festziehen (Abb. 3 Lim., Abb. 4 Coupé).

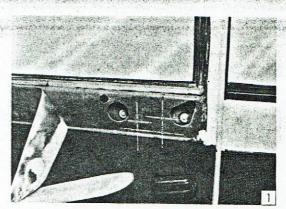


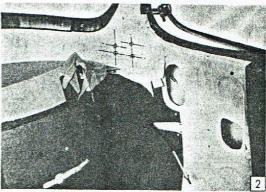


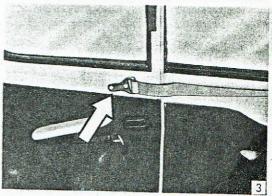


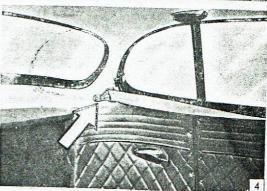

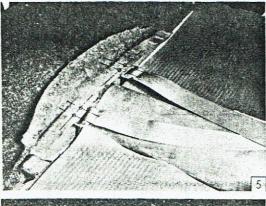

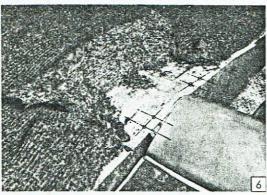

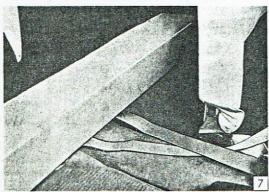

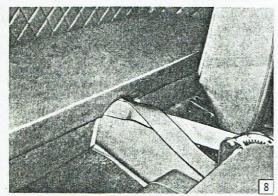

## C. Montage des Bodenbeschlages

 Befestigungsbohrungen in Vorderkante des hinteren Querträgers anreißen und mit Bohrer 5 Ø dann 11 Ø bohren (Abb. 5 Lim., Abb. 6 Coupé).
 (Fertigungsmaße Seite 3)

 Bodenbeschlag unter Vorderkante des hinteren Querträgers ansetzen, Befestigungsschrauben von oben einführen, Fächerscheiben aufsetzen, Befestigungsmuttern aufschrauben und anziehen.

#### Hinweis!

Die Befestigungsbohrungen bei Einzelgurteinbau sind so vorzusehen, daß – in Fahrtrichtung gesehen – der Gurt für den Fahrersitz rechts neben dem Mittelrohr befestigt wird und der Gurt für den Beifahrersitz links neben dem Mittelrohr anzubringen ist. Bei Einbau von 2 Gurten kreuzen sich also die mittleren Gurtteile hinter dem Vordersitz (Abb. 7 Lim., Abb. 8 Coupé).

Montage der Bodenbeschläge Vorderkante Querträger hinten links Ansicht in Richtung X\*\* Sicherheitsgurt rechts Vorderkante Querträger hinten Schnitt C-D C 70 Coupé

